

ADAX SET

GSM SWITCH




Parsisiųskite nemokamą programą ADAX SET valdymui

Naudojimo instrukcija

Pradiniame etape:

- Įsigykite abonementinę ar išankstinio mokėjimo GSM ryšio SIM kortelę. Dėmesio! Išankstinio mokėjimo kortelė turi būti papildyta ir naudojama pagal ryšio tiekėjo rekomendacijas.
- Nusirašykite SIM kortelės ID numerį (20 skaičių numeris užrašytas ant kortelės).
- Panaikinkite PIN kodą prieš įstatant kortelę į ADAX SET. Tai galite atlikti su bet koku mobiliuoju telefonu, įstačius į jį kortelę.
- Įstatykite kortelę į ADAX SET (žr. 2 psl. 1 punktą).
- Jei ketinate naudoti programą išmaniajame telefone, parsisiųskite ją nuskanavę QR kodą iš APP Store ar Android Market (raktinis žodis: Adax). Toliau sekite programos instrukcijas. Jūs galite ignoruoti skyrių apie SMS komandas, nes viską valdysite per programą.
- Numerio rodymo funkcija telefone, iš kurio skambinate, turi būti aktyvuota. Tai yra standartinė funkcija daugelyje šiuolaikinių telefonų.

ADAX SET aprašymas:

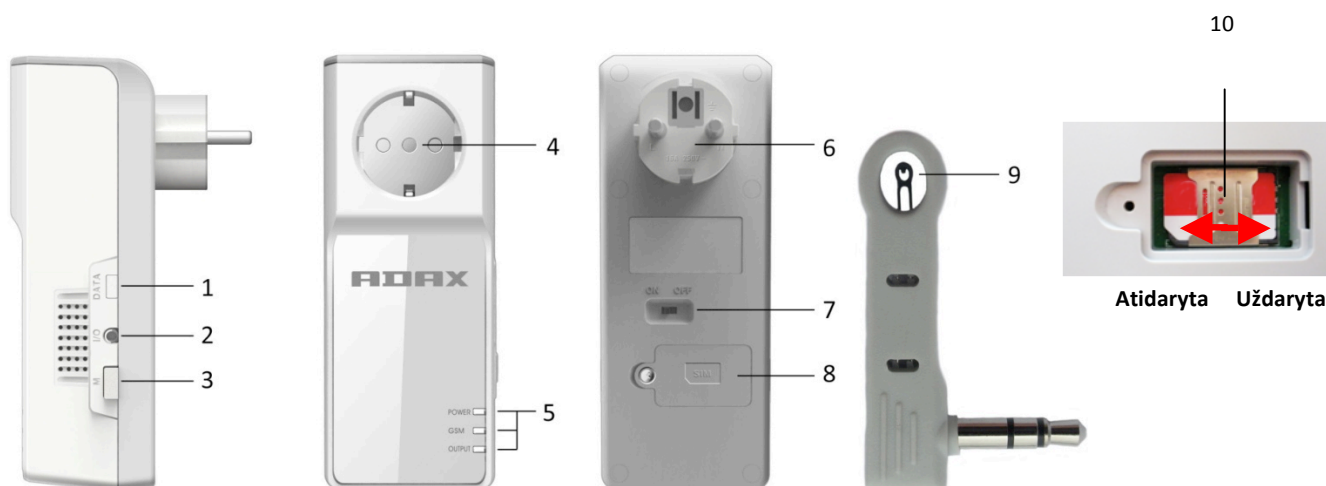

- | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| 1. USB lizdas (tik serviso darbuotojams) | 5. Signalinė lemputė (žr. 7 p.) | 9. Temp. daviklis |
| 2. Temperatūros daviklio lizdas | 6. Kištukas | 10. SIM kort. laikiklis |
| 3. M mygtukas (žr. 3 punktą) | 7. Įj/išj. jungtukas | |
| 4. Rozetė (maks. 16 A) | 8. SIM kortelės dangtelis | |

1) Montavimas:

- Įj./išj. jungtukas (7) turi būti išjungtas.
- Atsukite tvirtinimo varžtelį ant SIM kortelės dangtelio (8).
- Pastumkite SIM kortelės laikiklį (10) į poziciją "Atidaryta". Įdėkite SIM kortelę su nusklembtu kampu į tam skirtą lizdą su žemyn nukreiptais aukso spalvos lustais.
- Pastumkite SIM kortelės laikiklį į poziciją "Uždaryta".
- Įsukite SIM kortelės dangtelio (8) tvirtinimo varžtelį atgal į vietą.
- Įstatykite temperatūros daviklį (9) į jo lizdą (2). Tai reikalinga, kad būtų galima vykdyti nustatytus temperatūros palaikymo nurodymus.
- Įjunkite įj./išj. jungtuką (7).
- Įkiškite ADAX SET į elektros rozetę.

2) Vartotojo prisijungimo ir nurodymų (komandų) kodai:

ADAX SET funkcijos gali būti valdomos išmaniojo telefono programa arba SMS žinutėmis. Vartotojai turi du prisijungimo lygius: 1 (vieną) pagrindinį vartotoją ir neribotą skaičių papildomų vartotojų.

Pagrindinis vartotojas:

Tik pagrindinis vartotojas turi priėjimą prie visų ADAX SET funkcijų. Pagrindinis vartotojas gali būti pakeistas įvedant naują telefono numerį su išmaniojo telefono programa ar SMS žinute (žr. SMS žinučių nurodymų (komandų) lentelę). Pagrindinis vartotojas visada gauna žinutę, kai papildomi vartotojai siunčia nurodymus į ADAX SET.

Papildomas vartotojas:

Prietaisą ADAX SET gali valdyti neribotas skaičius papildomų vartotojų. Papildomi vartotojai gali valdyti įjungimo, išjungimo ir automatinės temperatūros nustatymo funkcijas. Jei papildomas vartotojas pasiūš kitus nurodymus, jam neleis to padaryti ir jis gaus tokio pobūdžio SMS žinutę: "Atsiprašome, bet Jūs neturite teisės koreguoti šio nustatymo". Papildomi vartotojai, kurie naudos išmaniojo telefono programa, kad ADAX SET atpažintų jų telefonus, turi žinoti ir naudoti kodą (slaptažodį), kuris pagrindinio vartotojo buvo panaudotas jų telefono pirmos registracijos metu.

Papildomi vartotojai, kurie siūš SMS, be SMS kodo turės papildomai įrašyti kodą, kuris pagrindinio vartotojo buvo panaudotas pirmos registracijos metu (žr. SMS žinučių nurodymų (komandų) lentelę).

Kodas (slaptažodis) turi būti sudarytas iš keturių skaičių. Gamyklinis kodas **1234** ir jis turi būti pakeistas registruojant pagrindinį vartotoją.

Dėmesio! ADAX SET siunčia patvirtinimus SMS apie sėkmingus ir nesėkmingus nurodymus. Jei patvirtinimai nėra gaunami, pasižiūrėkite punkte 12 aprašytas priežastis.

Dėmesio! Dingus ar išjungus elektrą visi ADAX SET nustatymai yra išsaugomi.

3) M mygtuko funkcijos:

- ADAX SET įjungiamas ir išjungiamas paspaudus ir palaikius M mygtuką 1 sekundei. Jei ADAX SET yra įjungtas, tai jis bus išjungtas ir atvirkščiai.
- Palaikius M mygtuką nuspaustą 15 sekundžių, ADAX SET grįžta į pradinis (gamyklinius) nustatymus. Atkurti gamyklinius nustatymus taip pat galima su išmaniojo telefono programa ar SMS.

4) Valdymas telefono skambučiu:

ADAX SET įjungiamas ir išjungiamas skambinant iš pagrindinio vartotojo telefono. Jei ADAX SET yra įjungtas, tai jis bus išjungtas ir atvirkščiai. Šį veiksmą patvirtinantis SMS bus gautas.

5) Pagrindinio vartotojo registravimas ir slaptažodžio keitimas SMS žinute (netinka išmaniųjų telefonų programų vartotojams):

Prieš pradėdant naudotis ADAX SET, pagrindinis vartotojas turi būti užregistruotas. Kartu su SMS žinute siunčiamu nurodymu bus automatiškai sinchronizuoti data ir laikas, ir Jūs taip pat turėsite pasikeisti Jūsų keturių skaičių kodą (slaptažodį).

Registruojantis pirmą kartą

Pagrindinis vartotojas iš savo telefono turi nusiųsti tokio pobūdžio SMS žinutę:

#99#SIMkortelėsIDnumeris#Naujaskodas#0#


(#0# gausite atsakymą SMS norvegų kalba)

#99#SIMkortelėsIDnumeris#Naujaskodas#1#

(#1# gausite atsakymą SMS anglų kalba)

Pagrindinio vartotojo telefono numeris bus išsaugotas kaip pirminis ADAX SET numeris, todėl pagrindiniam vartotojui nereikės įvesti kodo (slaptažodžio) perduodant nurodymus SMS žinute.

SIM kortelės ID yra iki 20 skaičių, kuriuos rasite ant kortelės (žr. paveiksluką) arba Jūsų ryšio tiekėjo pateiktuose dokumentuose.

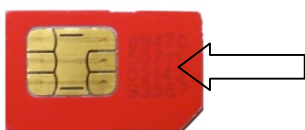

Naujajį kodą turi sudaryti 4 pagal Jūsų pageidavimą pasirinkti skaičiai. Skaičiai tampa naujuoju kodu ir jis turės būti perduotas papildomiems vartotojams, kad jie galėtų valdyti nustatytas ADAX SET funkcijas.

Jūs jau esate pasiruošęs SMS žinutėmis valdyti ADAX SET.

6) Nurodymų ir funkcijų sąrašas, siunčiamų SMS žinutėmis (netinka išmaniųjų telefono programų vartotojams):

Dėmesio! – # – simbolis “grotelės” privalo būti naudojamas nurodymuose (komandose). Nurodymai turi būti rašomi be tarpų ir jų turinys susideda iš skaičių ir # simbolio. Toliau lentelėje pateikiami naudojamų skaičių aprašymai.

Kategorija	Funkcija/aprašymas	Nurodymas (komanda)
Pirminė registracija	Registruojamas pagrindinis vartotojas ir išsaugomas naujas 4 skaičių kodas. Atsakymą gausite SMS žinute norvegų kalba.	#99#SIMkortelėsIDnumeris#Naujaskodas#0#
	Registruojamas pagrindinis vartotojas ir išsaugomas naujas 4 skaičių kodas. Atsakymą gausite SMS žinute anglų kalba.	#99#SIMkortelėsIDnumeris#Naujaskodas#1#
ADAX SET įjungimas/išjungimas Svarbu žinoti: Nusiuntus nurodymą įjunti ar išjungti, temperatūros reguliavimo ir kalendoriaus funkcijos bus negrįžtamai deaktyvuotos. (Apsaugos nuo užšalimo veikimas priklauso ar temperatūros reguliavimas yra aktyvuotas)	Pagrindinis vartotojas įjungia prietaisą	#01#
	Pagrindinis vartotojas išjungia prietaisą	#00#
	Papildomas vartotojas įjungia prietaisą	#01#Slaptažodis#
	Papildomas vartotojas išjungia prietaisą	#00#Slaptažodis#
	Išjungti valdymą telefono skambučiu <i>*Žr. 4 skyrių</i>	#18#0#
Išjungti valdymą telefono skambučiu (Pradiniuose nustatymuose yra įjungta)	#18#1#	
Atgalinio skaičiavimo funkcija <i>*Paaiškinimas 7 skyriuje</i>	Įjungti prietaisą po ... minučių (maks. 720 minučių)	#138#1#Minutės#
	Išjungti prietaisą po ... minučių (maks. 720 minučių)	#138#0#Minutės#
Kalendorius (Kartotiniai veiksmai) <i>* Paaiškinimas 7 skyriuje</i>	Nustatyti dieną ir laiką įjungti/išjungti	#129#Diena#Laikasįjungti#Laikasišjungti#
	Išjungti kalendorinį valdymą	#128#0#
	Įjungti kalendorinį valdymą, atstatant paskutinius naudotus nustatymus	#128#1#
Temperatūros reguliavimas	Pagrindinis vartotojas nustato temperatūrą automatiniam	#159#Temperatūra#

Kategorija	Funkcija/aprašymas	Nurodymas (komanda)
*Temp. žymima 1–2 skaitmenimis tarp – 10°C ir 50°C, pvz. 23 *Tolesnis paaiškinimas 7 skyriuje (Apsaugos nuo užšalimo veikimas priklauso ar temperatūros reguliavimas yra aktyvuotas)	reguliavimui	
	Papildomi vartotojai nustato temperatūrą automatiniam reguliavimui	#159#Slaptažodis#Temperatūra#
	Pagrindinis vartotojas išjungia automatinį temperatūros reguliavimą	#159#00#
	Papildomi vartotojai išjungia automatinį temperatūros reguliavimą	#159#Slaptažodis#00#
	Pagrindinis vartotojas įjungia automatinį temperatūros reguliavimą su paskutiniais naudotais nustatymais	#159#01#
Maks./min. temperatūros avarinis signalas *Temp. žymima 1–2 skaitmenimis tarp – 10°C ir 50°C, pvz. 23	Nustatyti temperatūrą avariniam signalui <i>Avarinis signalas yra aktyvuojamas, kai temperatūra viršija maksimalią ar nukrenta žemiau minimalios temperatūros.</i>	#170#MinTemp#MaksTemp#
	Išjungti maks./min. temperatūros avarinį signalą	#170#0#
	Įjungti maks./min. temperatūros avarinį signalą su paskutiniais naudotais nustatymais	#170#1#
Perspėjimas dėl greito temperatūros pokyčio *Galima tik su SMS žinute	Nustatyti temperatūros dydį ir laiko periodą. <i>Avarinis signalas įsijungia pasikeitus nustatytam temperatūros dydžiui (laipsniais) per užduotą laiką (minutėmis).</i>	#160#Temperatūra#Minutės#
	Įjungti greito temperatūros pokyčio avarinį signalą.	#160#0#
	Išjungti greito temperatūros pokyčio avarinį signalą.	#160#1#
El.energijos tiekimo pertrūkių avarinis signalas * Galima tik su SMS žinute	Išjungti elektros tiekimo pertrūkių avarinį signalą (elektros tiekimui)	#12#0#
	Įjungti elektros tiekimo pertrūkių avarinį signalą (Pradiniuose nustatymuose yra įjungta)	#12#1#
Garsiniai signalai * Galima tik su SMS žinute	Įjungti garsinį signalą <i>*Žr. lentelės 8 skyriuje</i>	#19#1#
	Išjungti garsinį signalą (Pradiniuose nustatymuose yra išjungta)	#19#0#
Peržiūrėti būklę	Peržiūrėti būklę	#07#
	Peržiūrėti ar ADAX SET įjungtas ar išjungtas	#000#
	Peržiūrėti atgalinio skaičiavimo funkciją	#138#
	Peržiūrėti kartotinius veiksmus	#128#
	Peržiūrėti temperatūros reguliavimą	#159#

Kategorija	Funkcija/aprašymas	Nurodymas (komanda)
	Peržiūrėti greito temperatūros pokyčio avarinį signalą	#160#
	Peržiūrėti maks./min. temperatūros avarinį signalą	#170#
Pakeisti kodą (slaptažodį)	Įvesti naują kodą (slaptažodį)	#04#Senaskodas#Naujaskodas#
Gražinti į pradinis gamyklinius nustatymus	<i>Pradinius nustatymus taip pat galima atstatyti nuspaudus ir palaikius M mygtuką 15 sekundžių.</i>	#08#
Pakeisti pagrindinį vartotoją	Įvesti naują pagrindinio vartotojo telefono numerį. Tai turi padaryti pagrindinis vartotojas.	#14#NaujastelefonoNumeris#
Pakeisti SMS žinučių kalbą	Pasirinkti anglų kalbą atsakyti SMS žinutėms.	#127#1#
	Pasirinkti norvegų kalbą atsakyti SMS žinutėms. (Gamyklinis nustatymas)	#127#0#

7) Atgalinio skaičiavimo funkcijos, kartotinių veiksmų ir temperatūros reguliavimo paaiškinimas:

Jei ADAX SET bus įjungiamas ar išjungiamas, tai funkcijos, kurios yra įjungtos, bus automatiškai deaktyvuotos (pvz. kalendorius, atgalinis skaičiavimas ir temperatūros reguliavimas).

Atgalinio skaičiavimo funkcija ir patarimai:

Atgalinio skaičiavimo funkcija įjungia ar išjungia ADAX SET po tam tikro nustatyto laiko (minučių).

SMS žinutė: (#138#1#Minutės#) =įjungti; (#138#0#Minutės#) =išjungti.

Dėmesio! Jei ADAX SET yra įjungtas, kai nusiunčiamas atgalinio skaičiavimo nurodymas įjungti, tai, gavus žinutę, prietaisas bus išjungtas ir įjungtas pakartotinai, kai atgalinis skaičiavimas bus baigtas.

Dėmesio! Jei ADAX SET yra išjungtas, kai nusiunčiamas atgalinio skaičiavimo nurodymas išjungti, tai, gavus žinutę, prietaisas bus įjungtas ir išjungtas pakartotinai, kai atgalinis skaičiavimas bus baigtas.

Dėmesio! Jei kalendoriaus funkcija yra aktyvuota ir atgalinio skaičiavimo žinutė yra nusiunčiama, tai kalendoriaus funkcija bus visam laikui deaktyvuota.

Kalendorius (kartotiniai veiksmai):

- ADAX SET galima įjungti ar išjungti pasirinktu laiku konkrečią dieną, visas savaitės dienas ar nuo pirmadienio iki penktadienio. Veiksmai bus kartojami tol, kol funkcija bus išjungta.
- Valdant SMS žinutėmis, dienos nustatomos naudojant skaičius nuo 0 iki 8. Lentelėje pateikti atitinkamų skaičių ir dienų reikšmės.

Numeris	Diena	Numeris	Diena
0	Sekmadienis	5	Penktadienis
1	Pirmadienis	6	Šeštadienis

2	Antradienis	7	Visos dienos
3	Trečiadienis	8	Pirmadienis - penktadienis
4	Ketvirtadienis		

- Siunčiant SMS žinute pradžios ir pabaigos laikus, naudoti keturis skaičius (ValandaValandaMinutėMinutė), pvz. 1900.
- Pradžios ir pabaigos laikai turi būti tą pačią parą ir pradžioje turi eiti pabaigos laikas, paskui pradžios laikas.
- Keletas kartotinių veiksmų negali veikti tuo pačiu metu. Visada aktyvus bus paskutinis nustatytas kartotinis veiksmas.

Temperatūros reguliavimas:

- Jei prie ADAX SET yra prijungtas šildytuvas ir bus nustatyta 19°C temperatūra (#159#19# su SMS žinute), ADAX SET įsijungs, kai temperatūra nukris žemiau 19°C ir išsijungs, kai temperatūra pakils virš 19°C. Tokiu būdu bus palaikoma pastovi kambario temperatūra.
- Temperatūra matuojama Celsijais. Minimali temperatūra – 10°C, maksimali temperatūra – 50°C. Siunčiant nurodymus SMS žinute, temperatūros reikšmė nurodoma vienu arba dviem skaičiais, pvz. 23. (Minusinė temperatūra rašoma su “-“ ženklą prieš skaičius).
- Kai ADAX SET valdo šildytuvo veikimą, tai rekomenduojama, kad jo termostatas būtų nustatytas ant maksimalio temperatūros ar bent jau šiek tiek aukštesnės temperatūros, nei nustatyta ADAX SET.
- **Dėmesio!** Automatinis temperatūros reguliavimas nebus vykdomas “kartotinių veiksmų” laikotarpiu ir “atgalinio skaičiavimo” periodu, kai ADAX SET yra išjungtas.
- Kad būtų galima reguliuoti temperatūrą, temperatūros daviklis turi būti įkištas į daviklio lizdą (2).

8) Įspėjamieji šviesos ir garsiniai signalai

Signalas	Režimas	Būsena
Įtampa Dega žalia lemputė	Išjungta	Nėra maitinimo ADAX SET
	Įjungta	Maitinimas į ADAX SET pajungtas
GSM Dega mėlyna lemputė	Išjungta	- Nėra SIM kortelės - Negaliojanti SIM kortelė - Nedeaktyvuotas SIM kortelės PIN kodas - Jungiklis padėtyje – Išjungta
	Mirksi	Ieškomas tinklas, priima arba siunčia SMS žinutes
	Įjungta	Prisijungęs prie GSM tinklo
Veikimas Dega raudona lemputė	Įjungta	ADAX SET veikia
	Išjungta	ADAX SET neveikia
Perspėjamasis garsinis signalas (Gamykliniuose (pradiniuose))	Vienas “Pyptelėjimas”	Pasikeitė statusas

	Daug "Pypsėjimų"	Atjungtas maitinimas
	Ilgas "Pypsėjimas"	- ADAX SET prisijungė prie GSM tinklo - ADAX SET sėkmingai atstatė gamyklinius parametrus

9) Dėl Jūsų saugumo:

- ADAX SET yra skirtas naudoti uždaroje patalpose. Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje. ADAX SET negalima naudoti patalpose kur yra daug dulkių, didelė drėgmė ar chemikalų ir kitose kenksmingose aplinkose.
- Prie ADAX SET prijungiami prietaisai turi dirbti prie 220–240 V įtampos ir srovė turi būti ne didesnė kaip 16 A. Maksimali rekomenduojama galia iki 3000 W.
- Prieš pradėdant naudoti, patikrinkite GSM signalo stiprumą ir įsitinkite, kad jis pakankamai stiprus. ADAX SET veikimas nebus patikimas, jei signalas bus per silpnas.
- Korpusas, išskyrus dangtelį su užrašu "SIM", gali būti atvertas tik kvalifikuotų serviso darbuotojų.
- ADAX SET negalima kratyti, daužyti ir mėtyti ant grindų ir kitų kietų paviršių.
- ADAX SET yra GSM prietaisas su bevielio tinklo signalu ir neturi būti panaudotas ten, kur elektriniai prietaisai trukdyti jo darbui ar jis gali trukdyti kitų prietaisų darbui.
- Visada į/išjungiklį (7) palikti išjungtą kai ADAX SET yra atnešamas į aplinką, kurioje yra ženklai perspėjantys apie galimą trikdžių pavojų su elektriniais prietaisais ir/ar bevielio ryšio siūstuvais/imtuvais.
- Jei ADAX SET atsiras šalia ugnies šaltinio, tikėtina kad tai jis gali sprogti.
- Jei ADAX SET buvo paveiktas elektros energijos tiekimo trikdžių, jis gali būti sugadintas. Jei abejojate dėl prietaiso veikimo, susisiekite su pardavėju ar importuotoju.
- Šis prietaisas netinkamas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, jutimų arba protine negalia, arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai šie asmenys yra prižiūrimi arba jiems buvo prarastas instruktažas kaip naudoti prietaisą. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

10) Aptarnavimas:

- Nenaudojant kurį laiką ADAX SET, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir į/išjungtukas turi būti išjungimo pozicijoje.
- ADAX SET gali būti laikomas ir naudojamas tik tose patalpose ir klimatinėse sąlygose, kurios yra nurodomos naudojimo instrukcijoje.
- ADAX SET negalima montuoti didelio drėgnumo patalpose, tokiose, kaip vonia ar terasa. Ant ADAX SET negali patekti vandens ar kitų skysčių, kas gali sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių nuvalyti ADAX SET ar temperatūros daviklį. Valymui naudokite minkštą drėgną šluostę.
- Draudžiama atidaryti ADAX SET korpusą (tai netaikoma SIM kortelės dangteliui).
- Jei ADAX SET neveikia tinkamai, rekomenduojame pirma perskaityti galimų gedimų sąrašą (žr. 12 punktą).

11) Išimtys:

- ADAX AS ir mūsų partneriai pastoviai tobuliname mūsų gaminius. Todėl mes pasilikame teisę keisti produktą ir atnaujinti be atskiro perspėjimo.
- Mes neprisiimame atsakomybės už vietines sąlygas ar aplinką, kurios gali turėti įtakos prietaiso veikimui, funkcijoms ar patikimumui.
- Mes neprisiimame atsakomybės už nelegalų ADAX SET naudojimą.
- Mes neprisiimame atsakomybės dėl nuostolių, susijusių su ADAX SET funkcijų, veikimo ar patikimumo gedimais.
- Mes pasilikame teisę peržiūrėti ar sustabdyti šios naudojimo instrukcijos galiojimą be atskiro įspėjimo.

12) Galimų gedimų sąrašas:

Nr.	Defektas	Galima priežastis	Galimas sprendimas
1	Žalia maitinimo lemputė nedega.	Nėra maitinimo.	Patikrinti įtampos tiekimą.
2	Nedega mėlyna GSM lemputė.	- Neranda arba neidentifikuoja SIM kortelės. - Silpnas arba nėra GSM signalo. - Įj./išj. jungtukas (7) yra išjungtas.	- Deaktyvuoti PIN kodą. - Neteisingai įdėta SIM kortelė. - Negaliojanti SIM kortelė. - Užsienio operatoriaus SIM kortelė. - Identifikuoti GSM signalą. - Įjungti įj./išj. jungtuką.
3	Negalima kontroliuoti įtampos su M mygtuku.	- Nėra maitinimo. - Įj./išj. jungtukas (7) yra išjungtas.	- Patikrinti įtampos tiekimą. - Įjungti įj./išj. jungtuką.
4	Nei viena iš funkcijų neveikia ir visos signalinės lemputės pastoviai dega.	- Numerio atpažinimo funkcija neaktyvuota. - SIM kortelės sąskaita neaktyvuota. - SIM kortelė neaktyvuota.	- Aktyvuoti numerio atpažinimo funkciją. - Patikrinti SIM kortelės sąskaitą. - Kreiptis į savo paslaugų tiekėją. - M2M sutartis turi būti patvirtinta tiek skambučiams, tiek SMS. - Išankstinio mokėjimo sąskaita turi būti papildyta.
5	ADAX SET nereaguoja į jokių nurodymus.	- ADAX SET neveikia optimaliai. - Neteisingas panaudojimas. - Dingo GSM signalas. - Nėra maitinimo.	- Įjungti įj./išj. jungtuką, išimti SIM kortelę ir atstatyti gamyklinius nustatymus. - Patikrinti ar teisingai įvestas nurodymas. - Patikrinti GSM signalą. - Patikrinti įtampos tiekimą.
6	Mirksi mėlyna GSM signalinė lemputė.	- Gaunama/perduodama informacija. - Ieškomas GSM signalas.	- Palaukti. - Jei mobilus telefonas rodo prastą ryšį su tinklu, pabandykite pernešti ADAX SET į kitą vietą.
7	Pagrindinis vartotojas jau yra registruotas.	Pagrindinis vartotojas jau yra registruotas ADAX SET vidinėje atmintyje.	- Pakeisti pagrindinio vartotojo numerį (žr. SMS nurodymų sąrašą, 6 skyrius). - Atstatyti gamyklinius nustatymus. (žr. SMS nurodymų sąrašą, 6 skyrius).

Nr.	Defektas	Galima priežastis	Galimas sprendimas
8	Netinkamas formatas. Patikrinti ir pabandyti iš naujo.	Netinkamas nurodymo formatas.	Skaityti naudojimo instrukciją.
9	Atleiskite, Jūs neleidžiama duoti šį nurodymą.	Papildomas vartotojas naudoja neteisingą kodą ar bando naudoti funkciją, kuri nėra prieinama papildomam vartotojui.	Pasitikrinkite ar įvedate teisingą kodą (žr. punktą 2, psl. 2)
10	Nėra SMS atsako	<ul style="list-style-type: none"> - Tuščia išankstinio mokėjimo sąskaita. - Neaktyvi/deaktyvuota SIM kortelė. - Nėra GSM ryšio. - Nėra maitinimo. - Neteisingas SMS nurodymas. - SIM kortelė. 	<ul style="list-style-type: none"> - Papildyti išankstinio mokėjimo sąskaitą. - Kreiptis į savo paslaugų tiekėją. - Patikrinti įtampos tiekimą. - Patikrinti SMS nurodymus – žr. naudojimo instrukciją. - Jei naudojama sena SIM kortelė su išsaugota informacija, jos ištrynimasis gali padėti.
11	Gaunamas tokio turinio SMS atsakymas: Temp: N/A	<ul style="list-style-type: none"> - Nėra temperatūros daviklio. - Neteisingai sumontuotas temperatūros daviklis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinti ar yra prijungtas temperatūros daviklis. - Patikrinti ar temperatūros daviklis pilnai įkištas į lizdą.

DĖMESIO! Jei Jūsų problemos nepadėjo išspręsti galimų gedimų sąrašas, prašome kreiptis pas distributoriaus autorizuotą remonto specialistą arba pas gamintoją:

info@adax.no

13) Techniniai duomenys:

Įtampa, dažnis:	110-230 V, ~50HZ
Galia:	Iki 3000 W, 16 A
Darbinė temperatūra:	Min. -10°C / Maks. +50°C
Saugojimo temperatūra:	Min. -20°C / Maks. +60°C
Drėgnumas:	10–90 %, be kondensavimo
Ryšio protokolas:	GSM PHASE 2/2+ (įskaitant duomenis)
Duomenų sąsaja:	GSM SIM 1.8V/3.0V ryšys
Temperatūros daviklis:	-10°C/ +50°C
GSM tinklas:	EGSM900, DCS1800

ADAX