



ADAX

Lietuvių

COMFORT ELECTRIC TOWEL RAIL

Naudotojo vadovas

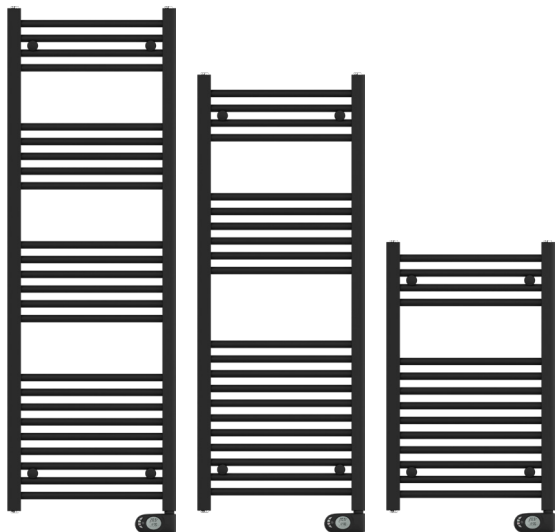

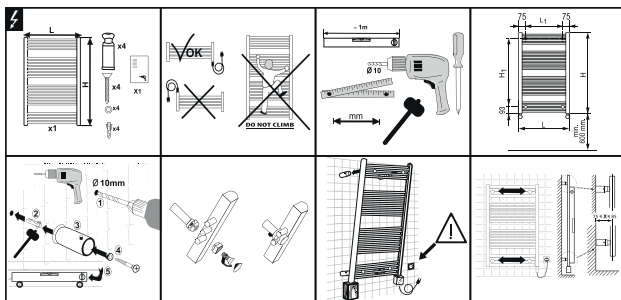


(plokštiesiems modeliams)

H	H ₁	L	L ₁
800	572	500	350
1300	1056	600	450
1500	1276		
1800	1584		

(lenktiesiems modeliams)

H	H ₁	L	L ₁
800	572	496	350
1300	1056	596	450
1500	1276		
1800	1584		



Bendrasis valymas

Radiatoriaus paviršiui valyti naudokite šaltą arba drungną vandenį (maks. 25°C). Nuo užsispyrusių dėmių naudokite neutralų arba silpnai šarminį valiklį (pvz., natūralų muilą).

1 Valymo priemonės

- Naudokite tik minkštus, neabrazyvius audeklo gabalus ar skudurus.
- Venkite energingo trynimo ar šveičiamo.

2 Temperatūros reikalavimai

- Valant radiatoriaus paviršiaus temperatūra neturi viršyti 25°C.
- Valymo priemonių temperatūra taip pat turi būti žemesnė nei 25°C.
- Nenaudokite garų valiklių.

3 Draudžiamos valymo medžiagos


Nenaudokite šių dalykų:

- Grandymo įrankių, abrazyvinių kempinių ar šiurkščių medžiagų
- Rūgštinių ar stipriai šarminių valiklių
- Drėkinamųjų medžiagų
- Organinių tirpiklių, pvz.: esterių, ketonų, alkoholių, aromatinių junginių, glikolio eterių, halogenintų angliavandenilių
- Valiklių su nežinomu cheminiu sudėtimi

4 Paskutinis žingsnis

- Po valymo nedelsiant nuplaukite paviršių švariu šaltu vandeniu, kad pašalintumėte liekanas.

MYGTUKAI

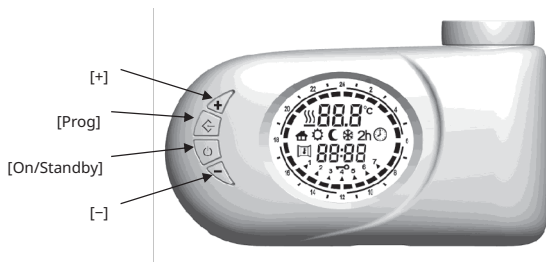

Reglamentas atitinka šiuos standartus:

Ekodizainas (ES) 2024/1103

Energiją naudojančių gaminių direktyva, 2005/32/EB (< 0, 5 W).

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008

EN 50564:2011 Energy-related Products (ErP)

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+IS1:2007+A2:2008====>Cat.2


EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2 013

LIETUVIŲ

EKRANAS

1. Veikimo režimas
2. Šildymo elementas aktyvus
3. Nustatyta temperatūra
4. Komforto / Nakties juosta (Chrono režimu)
5. Aktyvus atidaryto lango aptikimas
6. Savaitės diena
7. 24 val. indikatorius
8. Mygtukų užraktas
9. Laikrodis

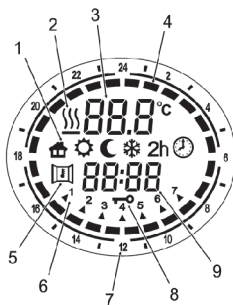

IJUNGIMAS / BUDĖJIMO REŽIMAS

Paspauskite mygtuką [On/Standby], kad įjungtumėte prietaisą arba perjungtumėte jį į BUDĖJIMO režimą.

Ijungus prietaisą, apatinėje ekrano dalyje rodomas dabartinis laikas, o viršutinėje dalyje – nustatytas veikimo režimas ir temperatūra. BUDĖJIMO režimu rodomas dabartinis laikas, savaitės diena ir pranešimas [Stb].

PASTABA – Kai prietaisas perjungiamas į BUDĖJIMO režimą, jis du kartus pyps po 0,5 s. Kai prietaisas įjungiamas, pyps vieną kartą 1 s.



KOMFORTO IR NAKTIES REŽIMAS

Galima nustatyti du skirtingus temperatūros lygius:

- KOMFORTO temperatūra – temperatūra, naudojama CHRONO, FIL-PILOT ir KOMFORTO režimais.

- NAKTIES temperatūra – temperatūra, naudojama NAKTIES ir CHRONO režimais.

Norimą temperatūrą galima nustatyti paspaudžiant mygtukus [+] ir [-]. Konfigūruojamų temperatūrų diapazonas: 7°C ÷ 30°C.

NAKTIES režimo temperatūra turi būti žemesnė nei KOMFORTO režimo temperatūra. Dėl šios priežasties NAKTIES režimo temperatūrą galima nustatyti

nuo 7°C iki (KOMFORTO temperatūra minus 0,5°C).

KOMFORTO režimo temperatūrą galima nustatyti nuo (NAKTIES temperatūra plus 0,5°C) iki 30°C.

PRIETAISO VALDYMAS

Paspauskite [Prog], kad pasirinktumėte norimą režimą. Ekrano piktograma nurodo pasirinktą veikimo režimą pagal toliau pateiktą lentelę.

					
FIL-PILOTE	COMFORT	NIGHT	ANTIFREEZE	TIMER-2H	CHRONO

KOMFORTO REŽIMAS

KOMFORTO režimas stabiliai palaiko kambario temperatūrą nustatytoje reikšmėje. Nustatymas:

- Spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [Comfort].
- Nustatykite norimą temperatūrą mygtukais [+] ir [-] ir palaukite, kol rodoma temperatūra nustos mirksėti.

NAKTIES REŽIMAS

NAKTIES režimas nustato temperatūrą žemesnę nei KOMFORTO temperatūra. Rekomenduojamas naktį arba kai patalpa 2 ar daugiau valandų bus nenaudojama.

- Spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [Night].
- Nustatykite norimą temperatūrą mygtukais [+] ir [-] ir palaukite, kol rodoma temperatūra nustos mirksėti.

APSAUGOS NUO ŠALČIO REŽIMAS

APSAUGOS NUO ŠALČIO režimu temperatūra fiksuojama 7°C. Šildymo elementas aktyvuojamas, kai kambario temperatūra nukrinta žemiau 7°C. Rekomenduojama nustatyti šį režimą, kai patalpa kelias dienas bus nenaudojama.

- Spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [Antifreeze].

LAIKMAČIO-2H REŽIMAS

LAIKMAČIO-2H režimas gali būti naudojamas greitam kambario šildymui arba rankšluosčių džiovinimo spartinimui.

- Spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [2h].

Prietaisas veikia maksimalia galia 2 valandas, iki maksimalios 30°C kambario temperatūros. LAIKMAČIO-2H režimas automatiškai išjungiamas po 2 valandų ir prietaisas grįžta į anksčiau nustatytą režimą. Vartotojas bet kuriuo metu gali perjungti į kitą režimą tiesiog paspausdamas [Prog].

FIL-PILOT REŽIMAS

(Tik gaminiams, aprūpintiems Fil-pilote sistema)

FIL-PILOT režimu prietaisu valdo centralizuota valdymo sistema, kuri nustato veikimo režimą visiems prijungtiems prietaisams. Prietaisas veikia su pažangiausia šešių komandų Fil-pilote sistema.

Vartotojas gali nustatyti norimą temperatūrą prietaise:

- Spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [Fil-pilote].

- Nustatykite norimą temperatūrą mygtukais [+] ir [-] ir palaukite, kol rodoma temperatūra nustos mirksėti.

CHRONO REŽIMAS

Šis veikimo režimas leidžia vartotojui nustatyti skirtingas temperatūros reikšmes kiekvienai kiekvienos savaitės dienos valandai. Taip galima užprogramuoti KOMFORTO / NAKTIES temperatūras ir susijusius laiko intervalus.

- Norėdami suaktyvinti šią funkciją, spauskite [Prog], kol ekrane pasirodys piktograma [Chrono].

CHRONO REŽIMO PROGRAMAVIMAS

A) Dabartinės savaitės dienos ir laiko nustatymas

- Perjunkite į BUDĖJIMO režimą ir paspauskite [-] mažiausiai 3 sekundes.

- Viršutinėje ekrano dalyje pasirodys pranešimas [SET].

- Norėdami nustatyti dieną ir laiką, spauskite [+], kol ekrane pasirodys pranešimas [tEd] (žr. paveikslą). Paspauskite [Prog], kad įeitumėte į redagavimo režimą.



- Mirksinti rodyklė rodo šiuo metu pasirinktą dieną: mygtukais [+] / [-] nustatykite norimą dieną.

- Paspauskite [Prog] dar kartą, kad patvirtintumėte pasirinktą dieną. Po to prasideda laiko nustatymo procedūra ir ekrane rodomas šiuo metu pasirinktas laikas.

- Valandos: mygtukais [+] ir [-] nustatykite teisingą valandą. Patvirtinkite paspausdami [Prog].

- Minutės: ta pati procedūra kaip ir valandoms. Patvirtinkite paspausdami [Prog].
Procedūros pabaigoje termostatas grįžta į BUDĖJIMO režimą.

B) CHRONO režimo programos nustatymas

- Perjunkite į BUDĖJIMO režimą ir paspauskite [-] mažiausiai 3 sekundes.



- Viršutinėje ekrano dalyje pasirodys pranešimas [SEt]

- Spauskite [+], kol ekrane pasirodys pranešimas [Pro9] (žr. paveikslą).

- Paspauskite [Prog], kad įeitumėte į redagavimo režimą.

Dabar kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti laiko seką.

Procedūra pradedama nuo 1 dienos. Norima seka konfigūruojama mygtukais [+] ir [-].

Kiekvienai dienos valandai galima priskirti KOMFORTO temperatūrą (pilna juosta) paspaudžiant [+] arba NAKTIES temperatūrą (tuščia juosta) paspaudžiant [-] (žr. paveikslą).



Paspauskite [Prog], kad patvirtintumėte 1 dienos konfigūraciją, ir pakartokite tą pačią procedūrą likusias 6 savaitės dienas.

C) Chrono programos konfigūracijos patikrinimas

- Perjunkite į BUDĖJIMO režimą ir paspauskite [-] mažiausiai 3 sekundes.
- Viršutinėje ekrano dalyje pasirodys pranešimas [SET]
- Spauskite [+], kol ekrane pasirodys pranešimai [P3] ir [Cont] (žr. paveikslą).
- Paspauskite [Prog], kad įeitumėte į tikrinimo režimą
- Mygtukais [+] / [-] pasirinkite norimą dieną ("d1...d7") ir patikrinkite dienos programą
- Paspauskite [Prog], kad grįžtumėte į BUDĖJIMO režimą.



P3
Cont

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

- Perjunkite į BUDĖJIMO režimą ir paspauskite [-] mažiausiai 3 sekundes.
- Viršutinėje ekrano dalyje pasirodys pranešimas [SET]
- Spauskite [+], kol ekrane pasirodys pranešimai [rSt] ir [FACT] (žr. paveikslą).
- Paspauskite [Prog] – [FACT] pradeda mirksėti. Dabar yra 2 galimybės:
- Paspauskite [+] 3 sekundes (prietaisas pypsi 4 kartus), kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.
- Paspauskite [Prog], kad grįžtumėte į BUDĖJIMO režimą be pakeitimų.



rSt
FACT

MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Galima užrakinti prietaiso mygtukus, kad būtų išvengta netyčinių nustatymų pakeitimų.



St b
12:00

Paspauskite [Prog] 3 sekundes, kad užrakintumėte visus mygtukus, išskyrus [On/Standby]. Ekrane atsiranda užrakto piktograma.

Norėdami atrakinti mygtukus, paspauskite [Prog] dar kartą 3 sekundes. Užrakto piktograma išnyksta.

ATIDARYTO LANGO APTIKIMAS

ATIDARYTO LANGO APTIKIMO funkcija aptinka atidarytą langą, reaguodama į staigų temperatūros sumažėjimą kambaryje. Tokiu atveju prietaisas deaktyvuoja šildymo elementą, kol kambario temperatūros padidėjimas rodo, kad langas buvo uždarytas.

Funkcija aktyvuojama automatiškai.

Funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas:

- Perjunkite į BUDĖJIMO režimą.
- Paspauskite [+] 3 sekundes.
- Paspauskite [+], kad suaktyvintumėte / deaktyvuotumėte funkciją
- Paspauskite [Prog], kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į BUDĖJIMO režimą.
- Kai funkcija įjungta, ekrane šviečia piktograma [Open Window]
- Kai prietaisas aptinka potencialiai atidarytą langą, piktograma [Open Window] pradeda mirksėti.
- Kai funkcija išjungta, piktograma [Open Window] ekrane nerodoma.
- Pastaba – Prietaisas gali neaptikti atidaryto lango, jei termostatas yra izoliuotoje kambario zonoje toli nuo oro srovių, šalia išorinio šilumos šaltinio arba jei temperatūros pokytis kambaryje yra per lėtas.

Pastaba – Elektros tiekimo nutrūkimo atveju CHRONO režimo nustatymai (dabartinė diena, dabartinis laikas, dienos programa) saugomi atmintyje kelias minutes.





SVARBI INFORMACIJA

Atidžiai perskaitykite ir saugokite ateičiai.

ĮSPĖJIMAS (RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAS) - Kad išvengtumėte pavojaus mažiems vaikams, rekomenduojama prietaisą montuoti taip, kad žemiausia šildymo juosta būtų mažiausiai 600 mm aukščiau grindų.



ĮSPĖJIMAS (RADIATORIUS) - Kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildymo prietaiso. Nesėskite ant jo.



PASTABA (RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAS) - Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai yra suprojektuoti taip, kad juos būtų saugu uždengti. Tačiau neuždenkite prietaiso visiškai; tai padidins temperatūrą ir suveiks vidinė apsauga, kuri išjungs prietaisą.

ĮSPĖJIMAS - Karštas paviršius. Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Ypatingą dėmesį reikia skirti, kai šalia yra vaikų ir pažeidžiamų asmenų.



CHROMUOTI PRIETAISAI - Chromuoti paviršiai yra karščiausi liečiant. Kad išvengtumėte nudegimų pavojaus, nelieskite prietaiso, ypač chromuotų modelių, kai jis įjungtas. Vaikai iki 3 metų turi būti laikomi atokiai, nebent yra nuolat prižiūrimi.

3–8 metų vaikai gali tik įjungti ir išjungti prietaisą, su sąlyga, kad jis yra numatytojoje darbinėje padėtyje ir jiems buvo suteikta priežiūra ar nurodymai dėl saugaus naudojimo bei jie supranta susijusius pavojus. Jie neturi jungti, reguliuoti ar valyti prietaiso.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar nurodymai dėl saugaus naudojimo ir jie supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų vaikai negali atlikti be priežiūros.

Rankšluosčių džiovintuvas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, o ne kaip kėdė, žaislas, kopėčios ir pan.

Prietaisą gali jungti tik įgaliotas asmuo pagal galiojančias taisykles ir standartus.

Prietaisas apsaugotas nuo vandens pusrų ir gali būti montuojamas 2 zonoje, jei elektros valdymo elementai nepasiekiami asmenims, besinaudojantiems vonia ar dušu.

Elektros tiekimas turi būti apsaugotas liekamosios srovės įtaisu, ne didesniu kaip 30 mA, ypač montuojant patalpose su vonia ar dušu.

Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.

SVARBU - Jei maitinimo kabelis ar elektros valdiklis yra pažeisti, saugumo sumetimais jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo aptarnavimo tarnyba ar panašios kvalifikacijos asmuo.

SVARBU - Šildymo prietaiso negalima statyti po elektros lizdu.

SVARBU - Šis prietaisas neskirtas naudoti aukštyje, viršijančiame 2000 m.

ELEKTRINIS RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAS ARBA RADIATORIUS (tik aliejumi užpildytiems prietaisams) - Šis šildymo prietaisas užpildytas tiksliai specialaus aliejaus kiekiu. Remonto darbus, kuriems reikia atidaryti aliejaus rezervuarą, gali atlikti tik gamintojas ar jo aptarnavimo tarnyba; aliejui nutėkėjus susisieki su gamintoju. Prietaisą utilizuokite pagal galiojančius aliejaus atliekų utilizavimo reglamentus.

SVARBU: Kai kurie modeliai užpildyti propilenglikoliu, pažymėti raide "M" ant firminės plokštelės. Minimali sandėliavimo temperatūra: -10°C.

Prietaiso montavimas:

Komplekte esantis lankstus kabelis skirtas jungti prie tinklo per paskirstymo dėžutę, patalpintą už prietaiso, be kištuko (Prancūzija). Virtuvėje ar vonios kambaryje paskirstymo dėžutė turi būti ne žemiau kaip 25 cm nuo grindų.

Prietaisas turi būti sumontuotas pagal taikytinus Europos standartus, įskaitant IEC 60364.7.701, ir geros profesinės praktikos taisykles.

Prietaisas turi būti sumontuotas pagal galiojančius standartus ir geros profesinės praktikos taisykles naudojimo šalyje.

SVARBU - Sistema turi būti aprūpinta visapoliu automatinio jungiklio su minimaliu 3 mm kontaktų atstumu.

Kad užtikrintumėte sistemos saugumą:

- užtikrinkite mažiausiai 50 cm laisvą erdvę priešais prietaisą;
- nekraukite daiktų arčiau nei 10 cm nuo radiatoriaus;
- naudokite jūsų sienai tinkančius montavimo varžtus;
- neveikite radiatoriaus intensyvia ar ilgalaikę drėgme.

Šis prietaisas niekada neturi būti montuojamas su elektros valdiklio vieta viršuje.

Prieš atliekant bet kokius jungimus visada išjunkite elektros tiekimą (automatinis jungiklis ir valdymo kabelio maitinimas, jei taikoma).

Aptarnavimas ir garantija

Pardavimo po pardavimo aptarnavimas

Gedimo ar atsarginės dalies poreikio atveju kreipkitės į savo santechniką ar tiekėją.

Kad problema būtų greitai išspręsta, iš anksto užsirašykite:

- Duomenis nuo prietaiso informacinės plokštelės;
- Komerčinę nuorodą iš datuotos pirkimo sąskaitos faktūros.

Garantija

(Patikrinkite bendrąsias pardavimo sąlygas atitinkamoje šalyje) Jūsų elektrinis prietaisas garantuojamas 2 metus nuo pristatymo datos nuo visų rūšių gamybos defektų.

Prietaisas atitinka EMC direktyvą Nr. 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo, žemos įtampos direktyvą Nr. 2014/35/ES ir Europos standartus EN 60.335.1, EN 60.335.2.43 ir EN 60.335.2.30, įskaitant vėlesnius atitinkamus pakeitimus.

Garantija vertinama pateikus datuotą pirkimo įrodymą. Radiatoriaus transportavimo, išmontavimo ir montavimo išlaidos neįeina į garantijos sritį.

Garantija netaikoma, jei naudojimas, montavimas ar priežiūra neatitinka naudotojo vadovo, geros praktikos kodekso ir atitinkamoje šalyje taikomų standartų.

Aplinkosaugos reglamentai

Atitinka RoHS direktyvą: 2011/65/ES Atitinka EEĮA direktyvą: 2012/19/ES



Eksplotacijos pabaigos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas. Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tinkamą surinkimo punktą perdirbimui. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padedatejums išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.